



SR

ZAMRZIVAČ HORIZONTALNI



Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe. Priručnik treba da se čuva u dobrom stanju, da bi mogao da se koristi i nakon određenog vremena.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



**MODEL: MDRC280SL
MDRC405FZ
MDRC564FZ
SERIES**

SADRŽAJ

1 Bezbednosna upozorenja

1.1 Upozorenja	1 - 2
1.2 Značenje simbola za bezbednosna upozorenja	3
1.3 Upozorenja u vezi sa električnim napajanjem	3
1.4 Upozorenja za korišćenje	4
1.5 Upozorenja za postavljanje	5
1.6 Upozorenja za energiju	5
1.7 Upozorenja za odlaganje	5

2 Pravilno korišćenje zamrzivača

2.1 Naziv komponenti	6
2.2 Kontrola temperature	7
2.3 Postavljanje	8
2.4 Početak korišćenja	8
2.5 Saveti za uštedu energije	8

3 Održavanje zamrzivača

3.1 Čišćenje	9
3.2 Odmrzavanje	9
3.3 Izvan funkcije	9

4 Otklanjanje smetnji

POŠTOVANI KORISNICI:

Hvala što se kupili ovaj zamrzivač. Kako biste bili sigurni da ćete iz vašeg novog zamrzivača izvući najbolje rezultate, molimo vas da odvojite vreme da pročitate jednostavna uputstva u ovom priručniku. Molimo vas da obezbedite da ambalažni materijal bude odložen u skladu sa važećim zahtevima životne sredine. Prilikom odlaganja bilo kog dela opreme zamrzivača molimo vas da kontaktirate vaše lokalno odeljenje za odlaganje otpada, a u svrhu dobijanja saveta o bezbednom načinu odlaganja. Ovaj aparat sme da se koristi isključivo u namenjene svrhe.

1 Bezbednosna upozorenja

1.1 Upozorenje



Upozorenje: opasnost od požara / zapaljivih materijala

Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i za slične namene, kao npr. za osoblje u kuhinjskom prostoru u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; za seoske kuće i za goste u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa; za okruženje tipa noćenja sa doručkom; ugostiteljstvo i slične maloprodajne namene.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano osoblje, kako bi se izbegla opasnost.

NE skladištitε eksplozivne materije u ovom aparatu, poput limenki aerosola sa zapaljivim potisnim gasom.

Isključite aparat sa električne mreže, nakon upotrebe i pre korisničkog održavanja aparata.

UPOZORENJE: Otvori za ventilaciju, u unutrašnjosti ili na samoj konstrukciji aparata, moraju biti slobodni i bez prepreka.

UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.

UPOZORENJE: Ne oštećujte zatvoreni sistem rashladnog sredstva.

UPOZORENJE: Ne koristite električne aparate u odeljcima za skladištenje namirnica u aparatu, osim ako to nisu aparati tipa, koji preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Odložite frižider u skladu sa lokalnim propisima, zato što koristi zapaljivi gas i rashladno sredstvo.

UPOZORENJE: Pri postavljanju aparata, proverite da kabl za napajanje nije zapleten ili oštećen.

UPOZORENJE: Ne postavljajte više prenosnih utičnica ili prenosnih izvora napajanja na zadnjoj strani aparata.

NE koristite produžne kablove ili neuzemljene (dvopolne) adapttere.

OPASNOST: Postoji rizik da se deca zaglave. Pre nego što odbacite svoj stari frižider ili zamrzivač:

-Skinite vrata.

-Police ostavite na mestu, tako da deca ne mogu lako da se popnu unutra.

Pre nego što počnete sa postavljanjem dodatne opreme, frižider mora da se isključi iz izvora električnog napajanja.

Rashladno sredstvo i ciklopantan, koji se koristi za izolacionu peru u frižideru, su zapaljivi. Zbog toga, kada frižider odlažete na otpad, frižider treba da se drži podalje od bilo kakvog izvora vatre i treba da se reciklira u specijalizovanoj firmi za reciklažu, sa odgovarajućim kvalifikacijama, na način koji isključuje spaljivanje, što bi navelo štetu po životnu sredinu ili bi predstavljalo neki drugi rizik.

Za EN standard: Ovim aparatom smeju da rukuju deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su im dala uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan načina ili ako su pod nadzorom i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe. Deca ne treba da se igraju aparatom. Deca ne treba da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora. Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da stavlju i da vade namirnice u/i rashladnih aparata.

Za IEC standard: Ovaj aparat nije namenjen da njim rukuju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su im dala uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan načina ili ako su pod nadzorom osobe, odgovorne za njihovu bezbednost.)

Deca treba da budu pod nadzorom, da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.

Uputstva moraju da obuhvate sledeći sadržaj: Da bi se izbegla kontaminacija hrane, molimo Vas da poštujete sledeća uputstva:

- Dugo otvorena vrata mogu da prouzrokuju značajno povećanje temperature u unutrašnjem prostoru aparata.
- Redovno čistite površine koje dolaze u dodir sa hranom i sa pristupačnim odvodnim sistemima.
- Očistite dosator i rezervoar za vodu, ako nisu korišćeni duže od 48 h; isperite sistem za vodu, koji je povezan na snabdevanje vodom, ako vodu niste ispuštili duže od 5 dana. (napomena 1)
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne dodiruje druge namirnice, niti da kaplje na druge namirnice.

Unutrašnji prostor sa dve zvezdice za zamrzнуте namirnice je pogodan za čuvanje prethodno zamrznutih namirница, za čuvanje ili za pravljenje sladoleda i kockica leda. (napomena 2)

- Unutrašnji prostor sa , i zvezdice, nije pogodan za zamrzavanje svežih namirница.

-Ukoliko je rashladni aparat ostavljen prazan u dugom vremenskom periodu, isključite ga, odmrznite ga, očistite ga, osušite ga, i oставите vrata otvorena, da biste izbegli stvaranje plesni unutar aparata.

Napomene 1,2,3: Molimo Vas da potvrđuite da li je primenljivo u skladu sa tipom unutrašnjeg prostora vašeg proizvoda.

UPOZORENJE: Kako bi se izbegla opasnost usled nestabilnosti uređaja, isti mora da bude montiran u skladu s uputstvima.

UPOZORENJE: Uredaj priključite samo na dovod pitke vode. (Pogodno za mašine za pravljenje leda)

KAKO bi se sprečilo da se deca zaglavave, držite uređaj van domaća dece i ne u blizini zamrzivača (ili frižidera). (Pogodno za proizvode s bravama)

Uredaj van kuhinjskog elementa: rashladni uredaj nije namenjen za upotrebu kao ugradni uredaj.

Bilo kakvu zamenu ili održavanje LED sijalica treba da obavi proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano osoblje. (Videti Poglavlje 2.4 – Zamena osvetljenja)

Upozorenje: Kako bi se izbegla opasnost usled nestabilnosti uređaja, isti mora da bude montiran u skladu s uputstvima.

1.2 Značenje simbola za bezbednosna upozorenja



Simbol zabrane

Ovo je simbol zabrane.
Nepoštovanje uputstava, navedenih pod ovim simbolom
može da ima za posledicu oštećenje proizvoda ili opasnost
po ličnu bezbednost korisnika.



Simbol upozorenja

Ovo je simbol upozorenja.
Zahteva se da se rukuje uz striktno poštovanje uputstava,
navedenih pod ovim simbolom; u suprotnom, mogu da se
prouzrokuju oštećenja proizvoda ili fizičke povrede.



Simbol napomene


Ovo je simbol opreza.
Uputstva navedena pod ovim simbolom zahtevaju posebnu
pažnju. Nedovoljna pažnja može da prouzrokuje lakše ili
težje povrede.

Ovo uputstvo sadrži puno važnih bezbednosnih
informacija, koje korisnik treba da poštuje.

1.3 Upozorenja u vezi sa električnim napajanjem



- Ne vučite za sam električni kabl, kada izvlačite utikač frižidera Molimo Vas da čvrsto uhvatite utikač i da izvučete direktno iz utičnice.
- Da biste osigurali bezbednu upotrebu, ne smete da oštetite električni kabl za napajanje i ne koristite kabl za napajanje ili utikač, kada su oštećeni.

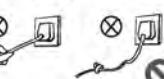

- Molimo Vas da koristite namensku utičnicu i mrežnu utičnicu ne
treba da se deli sa drugim električnim uređajima. Električni kabl za
napajanje treba da bude čvrsto utaknut u utičnicu, u suprotnom,
može da se izazove požar.
- Molimo vas da proverite da je elektroda utičnice za uzemljenje
opremljena pouzdanom linijom za uzemljenje.




- U slučaju curenja gasa i drugih zapaljivih gasova, molimo Vas da
isključite ventil gase koji curi, a zatim otvorite vrata i prozore. Ne vadite
utikač frižidera i drugih električnih uređaja iz utičnice, imajući u vidu da
varnica može da izazove požar.




- Ne koristite električne aparate, postavljene iznad aparata, osim ako
to nisu aparati tipa koji preporučuje proizvođač.


1.4 Upozorenja za korišćenje

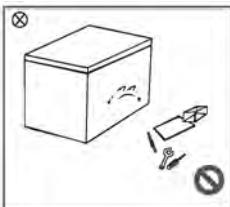

- Nemojte proizvoljno rastavljati ili modifikovati frižider, niti oštećivati sistem rashladnog sredstva; održavanje aparata mora da obavi stručno lice
- Oštećen kabl za napajanje mora da zameni proizvođač, njegovo servisno deljenje ili slično kvalifikovano osoblje, kako bi se izbegla opasnost.

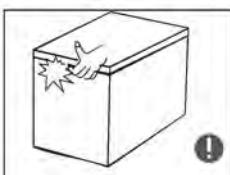

- Razmaci između vrata frižidera i između vrata i tela frižidera su mali, imajte na umu da ne stavljate Vašu šaku u ta područja, da biste sprečili prgnjeće prsta. Molimo Vas da budete pažljivi kada zatvarate vrata frižidera, da bi se izbeglo padanje predmeta.
- Ne vadite hrani ili posude iz odeljka zamrzivača dok frižider radi, a naročito ne metalne posude, da biste izbegli promrzline.

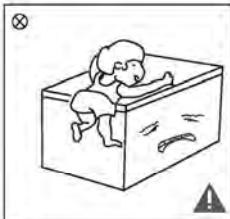

- Ne dozvolite da deca ulaze ili da se penju u frižider; suprotnom, to može da prouzrokuje gušenje ili povrede deteta usled pada.




- Ne stavljajte teške predmete na vrh frižidera, s obzirom da predmeti mogu da padnu prilikom promene strane vrata, i mogu da nastanu slučajne povrede.
- Kod nestanka struje i čišćenja, molimo Vas da izvadite utikač iz utičnice. Ne priključujte zamrzivač na električno napajanje u roku pet minuta, da biste sprečili oštećenja kompresora usled uzastopnih pokretanja.


1.5 Upozorenja za postavljanje



- Ne stavljajte zapaljive, eksplozivne, isparljive i jako korozivne predmete u frižider, da biste spričili oštećenja na proizvodu ili nesreću usled požara.
- Ne stavljajte zapaljive predmete blizu frižidera, da biste izbegli požar.

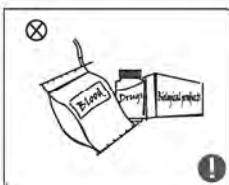

- Frižider je predviđen za kućnu upotrebu, kao što je skladištenje namirnica; ne treba da ga koristite u druge svrhe, kao što je skladištenje krvi, lekova ili bioloških proizvoda itd.

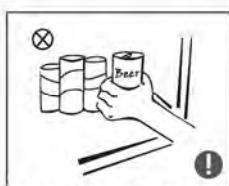

- Ne skladište pivo, piće ili drugu tečnost koja se nalazi u bocama ili zatvorenim posudama u deljiku zamrzivača; u suprotnom, boce ili zatvoreni kontejneri mogu da puknu usled zamrzavanja, što bi prouzrokovalo oštećenja.

1.6 Upozorenja za energiju

1) Rashladni uređaji možda ne rade stalno istom snagom (postoji mogućnost odmrzavanja sadržaja ili da temperatura postane previšoka u deljku sa zamrznutom hranom) kada se duže vreme nalaze na temperaturi, ispod minimalno predviđene za taj rashladni uređaj.

2) Činjenica je da gazirana pića ne smeju da se skladište u deljcima zamrzivača ili u komorama za zamrzavanje hrane ili u deljcima ili komorama sa niskom temperaturom i da se neki proizvodi kao što je led, napravljen od vode, ne smeju konzumirati previše hladni;

3) Ne treba da se prekoraci vreme skladištenja koje preporučuju proizvođači namirnica. To se odnosi na bilo koju vrstu namirnica, a posebno za komercijalno brzo smrznute namirnice u deljcima za zamrzavanje hrane i deljcima sa zamrznutom hranom;

4) Neophodno je da se preduzmu mere predostražnosti za sprečavanje neprimerenog porasta temperature zamrznutih namirnica prilikom odmrzavanja rashladnih uređaja, kao što je pakovanje smrznute hrane u nekoliko slojeva novina.

5) Činjenica je da porast temperature smrznute hrane tokom ručnog odmrzavanja, održavanja ili čišćenja može da skrati vek skladištenja.

6) Neophodno je da se ključevi za vrata ili za poklopce sa bravama i ključevima čuvaju van dohvata dece, a ne u blizini rashladnog uređaja, kako bi se spričilo da se deca zaglave unutra.

1.7 Upozorenja za odlaganje

Rashladno sredstvo i ciklopantan, koji se koristi za izolacionu penu u frižideru, su zapaljivi. Zbog toga, kada frižider odlaze na otpad, frižider treba da se drži podalje od bilo kakvog izvora vatre i treba da se reciklira u specijalizovanoj firmi za reciklažu, sa odgovarajućim kvalifikacijama, na način koji isključuje spaljivanje, što bi nanelo štetu po životnu sredinu ili bi predstavljalo neki drugi rizik.

Kada frižider predajete na otpad, rastavite vrata i uklonite zaptivke sa donjih vrata i polica; vrata i police odložite na odgovarajuće mesto, da bi se spričilo da se deca zaglave.




Pravilno odlaganje ovog proizvoda:

Ovaj znak pokazuje, da ovaj proizvod ne treba da se odlazi sa drugim kućnim otpadom iz domaćinstva. Da bi se izbegla šteta po životnu okolinu i zdravlje ljudi, usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno, da biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa. Da biste vratili vaš aparat, koji više ne koristite, molimo Vas da koristite sistem za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavcu, od koga ste kupili proizvod. Oni mogu da preuzmu ovaj proizvod na reciklažu, koja je bezbedna po životnu okolinu.

2 Pravilno korišćenje zamrzivača

2.1 Nazivi komponenti

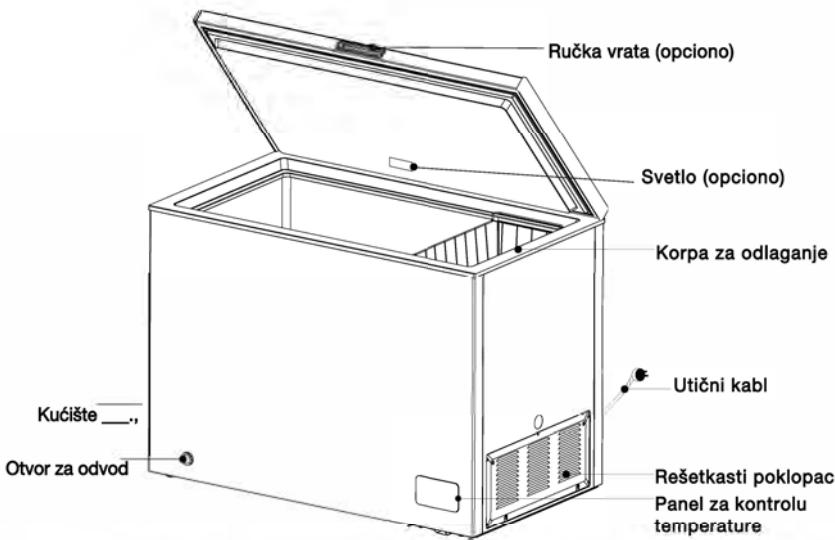


(Slika gore služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija zavisi od fizičkog proizvoda ili postupite prema izjavi distributera)

- Na niskoj temperaturi zamrzivača mogu duže vreme da se održavaju namirnice svežim i pretežno se koristi da bi se skladištile zamrznute namirnice i da bi se pravio led.
- Zamrzivač je pogodan za skladištenje mesa, ribe, kozica, testa i drugih namirnica koje se neće konzumirati u kratkom roku; ne skladištite pivo, piće ili drugu tečnost koja se nalazi u flašama ili zatvorenim posudama.
- Molimo vas da imate u vidu da namirnice treba da se konzumiraju u skladu s njihovim rokom upotrebe.
- Brzina zamrzavanja proizvoda povezana je sa količinom uskladištene hrane i temperaturom okruženja. Ako se na normalnu temperaturu istovremeno stavlja previše hrane, termostat se 24 sata unapred podešava na maksimalnu brzinu ili unapred u slučaju pripremanja leda u svrhu zamrzavanja, dok se hrana u velikim pakovanjima deli na manje komade i stavlja se nekoliko puta, jer se u suprotnom veliki komadi ili velika količina hrane ne mogu lokalno zamrznuti i hrana može da se pokvari.


2.2 Kontrola temperature

(1) Upotreba kod novih proizvoda evropskog standarda:

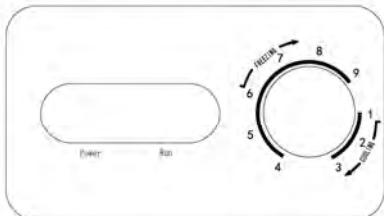

- Priklučite zamrzivač u struju nakon čega će svetleti indikator "Power" (zeleno svetlo). Indikator "Run" (crveno svetlo) svetli kad je kompresor uključen.
- Podešena temperature se reguliše preko dugmeta za termostat. Brojevi "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9" ne označavaju specifične temperature, već što je manji broj to je viša temperatura unutar uređaja i obrnuto.
- Brojevi "1-2-3" označavaju hlađenje.
- Brojevi "4-5-6-7-8-9" označavaju zamrzavanje.
- Preporučena brzina: brzina 6 za zamrzavanje / brzina 2 za hlađenje

(2) Upotreba kod proizvoda evropskog standarda koji nisu novi:

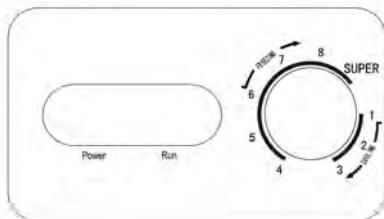

- Priklučite zamrzivač u struju nakon čega će svetleti indikator "Power" (zeleno svetlo). Indikator "Run" (crveno svetlo) svetli kad je kompresor uključen.
- Podešena temperature se reguliše preko dugmeta za termostat. Brojevi "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8" ne označavaju specifične temperature, već što je manji broj to je viša temperatura unutar uređaja i obrnuto.
- Brojevi "1-2-3" označavaju hlađenje.
- Brojevi "4-5-6-7-8-SUPER" označavaju zamrzavanje.
- Prilikom okretanja na "SUPER", zamrzivač prelazi na režim brzog zamrzavanja, dok se kompresor neće zaustaviti sve dok dugme ne okrenete na drugu poziciju.

(Slika gore služi samo za referencu. Stvarna konfiguracija zavisi od fizičkog proizvoda ili postupite prema izjavi distributera)

Zamena osvetljenja (opciono)

Bilo kakvu zamenu ili održavanje LED sijalica treba da obavi proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano osoblje.

Zamenite električnih sijalica:

Isključite struju pre nego što počnete sa zamjenom sijalice.


Držite i uklonite poklopac sijalice.

Skinite staru sijalicu tako što ćete je odvrnuti u smeru suprotnom od kazaljki na satu.


Zamenite je novom sijalicom (maks.15W) tako što ćete je zavrnuti u smeru kazaljki na satu i postarati se da ista čvrsto bude montirana na držać sijalice.

Razmontirajte poklopac sijalice i ponovo uključite zamrzivač u struju.


2.3 Postavljanje

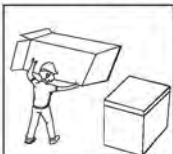


- Pre korišćenja, uklonite sve ambalažne materijale, uključujući i donje podmetače, table od stiropora i traku unutar zamrzivača; skinite sve zaštitne folije sa vrata i tela zamrzivača.

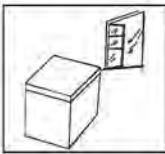

- Zamrzivač se postavlja na mesto u unutrašnjem prostoru, sa dobrom ventilacijom; pod treba da bude ravan i izdržljiv.

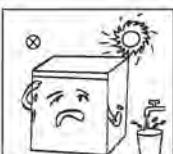


- Čuvajte od toplote i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Ne postavljajte zamrzivač na vlažnim ili mokrim mestima, da biste izbegli koroziju ili smanjenje efekat izolacije.

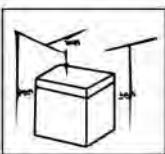

- Prostor iznad zamrzivača treba da bude veći od 70 cm, te razmatrati s obe i zadnje strane treba da bude veći od 20 cm, da bi se omogućilo rasipanje topline.

2.4 Pokretanje

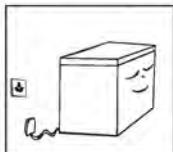

- Pre prvog pokretanja, ostavite zamrzivač da miruje pola sata pre nego što ga priključite na električno napajanje.
- Pre stavljanja bilo kojih svežih ili zamrznutih namirnica, zamrzivač mora da radi 2-3 sata, ili više od 4 sata u toku letnjeg perioda, kada je temperatura okruženja visoka.

2.5 Saveti za uštedu energije

- Aparat treba da se postavi u najhladnijem području prostorije, podalje od aparata koji stvaraju toplotu ili od izvora topline i izvan direktnе sunčeve svetlosti.
- Vruću hranu ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu, pre nego što je stavite u aparat. Preopterećenje aparata zahteva duži period rada kompresora. Namirnice koje se suviše sporo zamrzavaju, mogu da izgube na kvalitetu ili da se pokvare.
- Uverite se da ste dobro umotali namirnice i obrišite posude da budu suve, pre nego što ih stavite u aparat. To smanjuje stvaranje leda unutar aparata.
- Posude namenjene za skladištenje, ne treba da se oblažu aluminijumskom folijom, voštanom hartijom ili papirnim salvetama. Obloge ometaju cirkulaciju hladnog vazduha, zbog čega aparat postaje manje efikasan.
- Organizujte i obeležite namirnice, da biste smanjili otvaranje vrata i da biste izbegli duže traženje. Izvadite što je moguće više namirnica odjednom i zatvorite vrata što je pre moguće.

3. Održavanje i nega frižidera

3.1 Čišćenje celog aparata

- Prašina iza frižidera i na podu treba povremeno da se očisti, da bi se poboljšao efekat hlađenja i da bi se štedela energija.
- Redovno proveravajte zaptivku na vratima, da biste se uverili da nema naprslina. Očistite zaptivku na vratima mekom krpom, nakvašenu vodom sa sapunicom ili razblaženim deterdžentom. Unutrašnji prostor frižidera treba redovno da se čisti, da bi se izbegli neprijatni mirisi.
- Molimo Vas da isključite aparat pre čišćenja unutrašnjeg prostora, uklonite sve namirnice, pića, police, fioke, itd.
- Koristite meku krpu ili sunđer da biste očistili unutrašnjost frižidera i rastvor od dve supene kašike sode bikarbone na litar tople vode. Zatim, isperite vodom i obrišite krpom. Nakon čišćenja, otvorite vrata i ostavite frižider da se osuši prirodnim putem, pre nego što ga ponovo uključite.
- Za oblasti u frižideru, koje se teško čiste (kao što su uski žlebovi, međuprostori ili uglovi), preporučujemo Vam da ih redovno brišete mekom krpom, mekom četkom, itd. i ukoliko je potrebno, u kombinaciji sa dodatnim alatom (kao što su tanki štapići), da biste osigurali da se na tim oblastima ne stvaraju kontaminirajuće materije ili bakterije.
- Ne koristite sapun, deterdžent, abrazivna sredstva u prahu, sredstvo za čišćenje u spreju, itd. zato što mogu da prouzrokuju neprijatan miris u unutrašnjem prostoru frižidera ili da kontaminiraju hrani.
- Očistite okvir za flaše, police i fioke mekom krpom, nakvašenu vodom sa sapunicom ili razblaženim deterdžentom. Osušite mekom krpom ili prirodnim putem.
- Obrišite spoljne površine frižidera mekom krpom, nakvašenu vodom sa sapunicom ili deterdžentom, itd. a zatim osušite površine krpom.
- Ne koristite grube četke, čelične kuglice za čišćenje, žičane četke, abrazivna sredstva (kao npr. pastu za zube), organske rastvarače (kao npr. alkohol, aceton, ulje banane, itd), vrelu vodu, kisela ili alkalna sredstva, koja mogu da oštete površinu frižidera i unutrašnji prostor. Ključala voda i organski rastvarači, kao npr. benzen, mogu da deformišu ili da oštete plastične delove. Ne ispirajte direktno vodom ili drugim tečnostima u toku čišćenja, da biste izbegli kratak spoj ili da ne oštete električnu izolaciju nakon potapanja.



Molimo Vas izvadite električni kabl iz utičnice kada treba da odmrznete i očistite frižider.

3.2 Odmrzavanje

- Isključite frižider.
- Izvadite namirnice iz frižidera i ostavite ih na propisani način, da biste izbegli otapanje namirnica.
- Očistite odvodnu cev (koristite mekane materijale kako biste sprečili oštećenje obloge). Pripremite posudu za vodu za odmrzavanje (obratite pažnju da očistite posudu za odvod vode iz kompresora, izbegavajte da se voda preliva na pod).
- Možete da koristite prirodnu temperaturu za prirodno odmrzavanje, a možete da koristite i lopaticu za led da uklonite led (koristite plastičnu ili drvenu lopaticu za led, da biste sprečili oštećenja obloge ili cevi)
- Takođe možete da koristite i odgovarajuću količinu tople vode da se ubrza odmrzavanje. Suvim pešićom pokupite vodu posle odmrzavanja.
- Nakon odmrzavanja, vratite namirnice u odeljke i uključite frižider.

3.3 Izvan funkcije

- Nastanak struje: U slučaju nestanka struje, čak i ako se to desi u toku leta, namirnice u aparatu mogu se držati nekoliko sati; tokom nestanka struje, broj otvaranja vrata treba da se smanji, i više ne smeju da se stavljuju sveže namirnice u aparat.
- Dugotrajno nekorišćenje: Izvadite električni kabl aparata iz utičnice, zatim očistite aparat; nakon toga ostavite vrata otvorena, da biste izbegli neprijatne mirise.
- Premeštanje: Pre nego što premeštate frižider, izvadite sve predmete iz njega, lepljivom trakom fiksirajte elemente od stakla, držače povrća, fioke u odeljku zamrzivača itd. i pričvrstite sve stopce za nivelisanje; zatvorite vrata i oblezite ih lepljivom trakom. U toku premeštanja, aparat ne treba da položite naopačke ili horizontalno, niti sme da vibrira; nagib u toku premeštanja ne sme da bude veći od 45°

Aparat treba da radi u kontinuitetu, od kada se pokrenuo. Načelno, rad aparata ne treba da se prekida; u suprotnom, vek trajanja će biti kraći

5. Otklanjanje smetnji

5.1. Pokušajte da sami rešite sledeće jednostavne probleme.

Ukoliko ne možete da otklonite smetnju, molimo Vas da stupite u kontakt sa post-prodajnim deljenjem. (opciono)

Prekid u radu	Proverite da li je aparat priključen na električno napajanje ili da li je kabl pravilno umetnut u utičnicu. Proverite da li je napon suviše nizak. Proverite da li je došlo do nestanka struje ili je samo delimično prekinuto napajanje (npr. zbog jedne faze)
Neprijatan miris	Namirnice sa jakim mirisom treba čvrsto da se umotaju. Proverite da li ima pokvarenih namirница. Očistite unutrašnji prostor frižidera.
Dugotrajan rad kompresora	Dugotrajan rad frižidera je normalna pojava u toku leta, kada je temperatura okoline visoka. Ne preporučuje se da imate suviše namirnica u aparatu, u isto vreme. Hrana treba da se ohladi pre nego što je stavite u aparat. Vrata se suviše često otvaraju.
Sijalica ne može da se upali	Proverite da li je frižider priključen na električno napajanje i da li je oštećena sijalica za osvetljenje. Sijalicu treba da zameni stručno lice
Vrata ne mogu propisno da se zatvore	Vrata su se zaglavila paketima hrane. Stavili ste previše hrane unutra. Frižider je nagnut.
Glasni šumovi	Proverite da li je pod ravan i da li je frižider postavljen stabilno. Proverite da li je dodatna oprema postavljena na pravom mestu.
Zaptivka na vratima ne dihtuje	Uklonite strane predmete sa zaptivke na vratima. Zagrejte zaptivku na vratima i zatim je ohladite, da bi povratila oblik (ili duvajte električnim fenom za kosu ili koristite vruć peškir za zagrevanje)
Voda se preliva	U deljaku je previše namirnica ili usklađištena hrana sadrži previše vode, što za posledicu ima obilno odmrzavanje. Vrata se ne zatvaraju pravilno, što za posledicu ima stvaranje inju, zbog ulaska vazduha i povećane količine vode usled odmrzavanja.
Vruće kućište	Rasipanje toplote ugra enog kondenzatora, preko ku išta, što je normalna pojava. Kada kućište postane vruće usled visoke temperature okruženja i skladištenja velike količine namirnica, preporučujemo Vam da obezbedite dobru ventilaciju, da biste olakšali rasipanje topline.
Kondenzacija na površini	Kondenzacija na spoljnjim površinama i na zaptivkama na vratima frižidera je normalna pojava kada je vlažnost okoline suviše visoka. Samo obrišite kondenzat istom krpom.
Neobičajeni šum	Zujuće: Kompressor može da proizvede zujuće u toku rada, i zujuće je glasno, naro ito nakon pokretanja ili zaustavljanja. To je normalna pojava. Škrapanje: Rashladno sredstvo, koje kruži unutar aparata, može da proizvede škrapanje, što je normalna pojava.

Tabela 1 Klimatski razredi

Razred	Oznaka	Opseg temperature okruženja °C
Povišeno umereni	SN	+ 10 do + 32
Umereni	N	+ 16 do + 32
Suptropski	ST	+ 16 do + 38
Tropski	T	+ 16 do + 43

Povišeno umereni: 'ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na sobnoj temperaturi opsega od 10 °C do 32 °C';
 umereni: 'ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na sobnoj temperaturi opsega od 16 °C do 32 °C';
 Suptropski: 'ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na sobnoj temperaturi opsega od 16 °C do 38 °C';
 Tropski: 'ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na sobnoj temperaturi opsega od 16 °C do 43 °C';

Posebno za nove evropske standarde:

Naručeni delovi u sledećoj tabeli mogu da se nabave preko kanala:

Naručeni deo	Obezbedio/a	Minimalno vreme potrebno za obezbeđivanje
Termostati	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište
Senzori za temperaturu	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište
Štampane ploče	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište
Svetlosni izvori	Stručno osoblje za održavanje	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište
Ručke vrata	Stručni serviser i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište
Šarke vrata	Stručni serviser i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište
Police	Stručni serviser i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište
Korpe	Stručni serviser i krajnji korisnici	Najmanje 7 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište
Zaptivачi vrata	Stručni serviser i krajnji korisnici	Najmanje 10 godina nakon što je poslednji model lansiran na tržište

Poštovani kupci

1. Ukoliko želite da vratite ili zamenite proizvod, molimo vas da kontaktirate radnju u kojoj ste isti kupili.
 (Molimo vas da ne zaboravite da ponesete fakturu)
2. Ukoliko se vaš proizvod pokvari, te mu je potrebna popravka, molimo vas da kontaktirate post-prodajni servis.

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promene tehničkih podataka bez prethodnog obaveštenja.

Ovo uputstvo napravljeno je s mnogo truda i s najvećom pažnjom, ali greške u procesu izrade i/ili prevoda uputstva su uvek moguće. Zbog toga proizvodač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne netačne navode, greške u prevodu ili štamparske greške u ovom uputstvu.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobražnosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobražnosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobražnost robe u ugovoru koja se pojavljuje u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobražnosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobražnosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobražnosti isporučene robe ugovorom ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobražnost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobražna ugovor.

Prodavac je odgovoran i za nesaobražnost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobražnost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobražna ugovor ili ako je uzrok nesaobražnosti u materijalu koji je dan potrošaču. Odgovornost prodavaca za nesaobražnost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Član 52.

Ako isporučena roba nije saobražna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobražnosti, ima pravo da zahteva od prodavaca da otkloni nesaobražnost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinje ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobražnost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobražnosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobražnost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamaena ne može da se sproveđe bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobražnosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobražna ugovorom;
- 2) značaj saobražnosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobražnost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskinje ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobražnosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamaena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobražnost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobražnost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobražnost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobražnosti moguce je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobražila ugovorom, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavaca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobražnosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskinje ugovor ako je nesaobražnost robe neznačna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavaca naknadu štete koja potiče od nesaobražnosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____

Serijski broj _____

Datum prodaje _____

Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.



make yourself at home

Uvoznik za Srbiju:



Đorđa Stanojevića 14 ,
11070 Novi Beograd, Srbija

Služba nabavke, prodaje

i tehnička služba

tel: 011/ 22 85 020

fax: 011/ 31 88 033

e-mail: info@gemma.rs